

SISTEMA BLOW

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BLOW PREVENTIVE SERVICES S.L.
C/Mónaco 25
28230 Las Rozas de Madrid
Teléf.: 985879345
info@biow.es

 www.biow.es

 biow_oficial

 biow oficial

 biow

MK01010036 Rev. 7 12/3/24



RECOMENDACIONES

Consulte con su asistente personal biow las múltiples opciones de utilización que biow le brinda y sáquele todo el partido a nuestro sistema AntiAging (cuidado de los pies, la piel, el cabello, etc).

La pantalla frontal de la unidad biow muestra diversa información como la velocidad del flujo de aniones, los diferentes modos activados, el ACA (Activación Celular Aniónica) y el BPR (Blood Pollution Risk). El parámetro ACA es mejor cuanto más alto sea. El parámetro BPR es mejor cuanto más bajo sea. El código de colores de la estrella mostrará también la calidad de la respiración en la estancia, siendo óptima la estrella blanca y menos adecuada la estrella roja.

Coloque su Inductor funcionando próximo a su lugar de descanso de manera continuada (24 horas al día).

Simplemente conecte la unidad en modo automático, el cual se adaptará permanentemente a todas las circunstancias de su entorno pudiendo utilizar hasta 90 combinaciones diferentes cada día, incluyendo incluso el oscurecimiento de pantalla y el modo silent para facilitar su descanso.

La unidad biow transportará los aniones al interior de su cuerpo ayudando a reparar sus células y a regenerar su organismo.

Biow te cuida, tú solo descansa.

INSTRUCCIONES

1. Coloque la parte superior de su Inductor a una altura entre 80 y 120 cm. Compruebe el manual de instrucciones para más detalles acerca del soporte de ruedas o el anclaje a pared.

Por favor, escanee el siguiente código QR para poder acceder al manual de usuario



2. Coloque el equipo orientado hacia la posición donde se encuentren las personas (en habitaciones, hacia el cabecero de la cama).
3. Para encender el equipo, conéctelo a un enchufe con toma de tierra. El interruptor se encuentra en el lateral derecho del equipo.
4. El equipo viene programado para funcionar en modo AUTO 1. Pulse los botones + y - del control remoto para variar entre los modos AUTO 1 a AUTO 6.

A medida que aumente el modo, aumentará la intensidad de las diferentes variables del equipo.

El equipo debe funcionar de manera continua (24 horas al día) para optimizar el rendimiento.

5. Los modos AUTO 5 y AUTO 6 son especiales para recibir baños de plasma en la piel. Se pueden complementar con el modo calor.

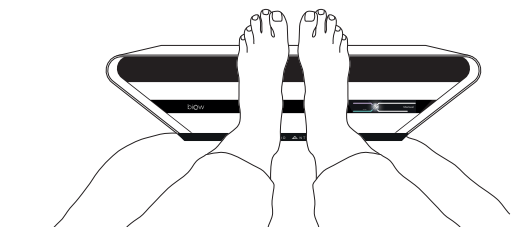


Imagen ilustrativa para aplicación de aniones en los pies


6. Desde este momento, el equipo está listo para trabajar automáticamente, regulándose según los requerimientos de la estancia, reduciendo el riesgo de polución en sangre (BPR) y potenciando la activación celular.

MODO WIFI

Para utilizar su smartphone como mando a distancia, programar las horas de funcionamiento en modo calor o supervisar su sistema biow, descargue la aplicación BLOW de Google Play o Apple Store y siga las instrucciones de conexión del manual de usuario.



DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

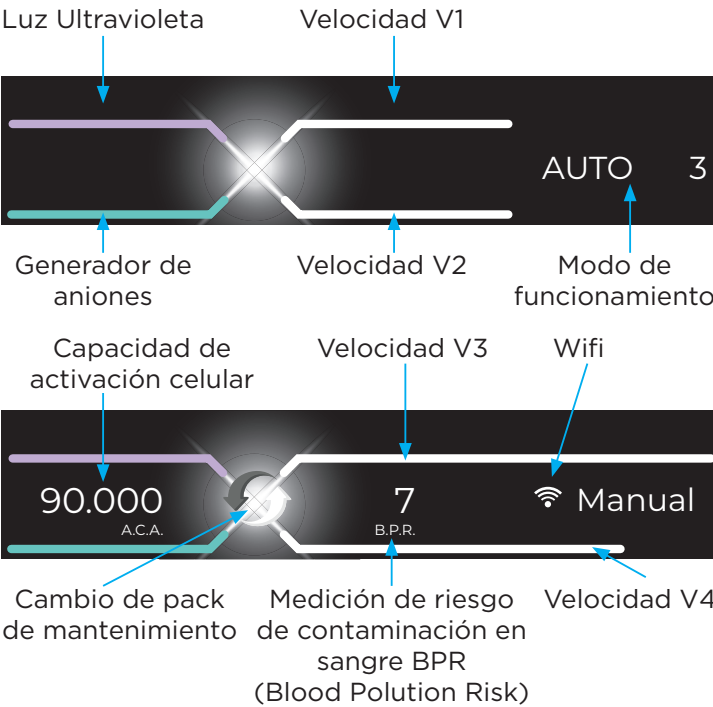

ON/OFF
Pulsar para activación de baño de plasma.


CALOR
Pulsar para activar o desactivar el tratamiento térmico.
Consulte el Manual para más detalles.

UV
Pulsar para aumentar la velocidad del flujo de aniones en modo Manual y Manual noche.

ION
Activación o desactivación del modo Luz Ultravioleta.
Consulte el Manual para más detalles.

+ & -
Activa o desactiva el modo base de inducción por aniones biodisponibles.

MODE:
Pulsar para cambiar el modo de funcionamiento (manual, AUTO o Manual Noche).
Consulte el Manual para más detalles.

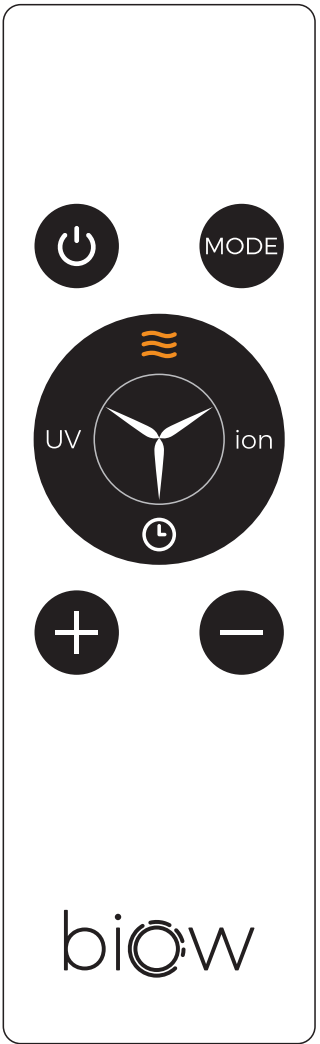

+ & -
Pulse para aumentar o disminuir la potencia en el modo AUTO (desde AUTO 1 a AUTO 6).
Consulte el Manual para más detalles.