

biow



MANUAL DE USUARIO

INDUCTOR E-OX



ÍNDICE

1. INSTALACIÓN Y DATOS TÉCNICOS.....	3
1.1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	3
1.2. PARTES DEL EQUIPO.....	5
1.3. DATOS TÉCNICOS.....	5
1.4. CONDICIONES AMBIENTALES DEL EQUIPO.....	6
1.5. SIMBOLOGÍA Y ETIQUETADO.....	6
1.6. INSTALACIÓN DEL EQUIPO.....	6
2. FUNCIONAMIENTO DEL INDUCTOR REGENERATIVO	8
2.1. PUESTA EN MARCHA.....	8
2.2. CONTROL REMOTO	8
2.3. GUÍA RÁPIDA.....	9
2.4. PROGRAMACIÓN Y FUNCIONALIDADES.....	10
2.5. FUNCIONES ADICIONALES.....	11
2.6. MODO DE FUNCIONAMIENTO	11
2.7. MODO NOCHE 	12
2.8. PANTALLA DISPLAY	13
2.9. APAGADO SEGURO DEL EQUIPO	15
3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	16
3.1. RECOMENDACIONES DE CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
3.2. SUSTITUCIÓN DEL PACK DE MANTENIMIENTO	17
3.3. MANTENIMIENTO	18
4. SERVICIO POSTVENTA.....	19
4.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO.....	19
4.2. RECAMBIOS Y ACCESORIOS.....	19
4.3. GARANTÍA	20
5. RECICLAJE.....	21

1. INSTALACIÓN Y DATOS TÉCNICOS

1.1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual antes de comenzar a instalar su Inductor E-OX.

Este manual contiene advertencias, instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento específicas de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

La empresa BLOW EXPOSOMICS S.L.U. como fabricante de este producto, se hace responsable de su seguridad y buen funcionamiento, siempre que:

- La instalación eléctrica del recinto donde se vaya a utilizar cumpla con la norma vigente.
- Este equipo se utilice únicamente según las especificaciones del manual de uso.
- El equipo no sea utilizado por el usuario cuando por golpes, deterioro o desgaste mecánico hubiera partes del equipo que se convirtieran en activas.
- Este aparato no sea utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas.
- La reparación y manipulación interior del aparato no se realice en ningún caso por personal que no esté debidamente formado y autorizado por BLOW EXPOSOMICS S.L.U., ya que las partes activas pueden llegar a ser peligrosas.

INDICACIONES PREVIAS DE USO



AVISO:

Para evitar cualquier riesgo de choque eléctrico, el dispositivo debe estar conectado a una red de suministro con protecciones de tierra estables que cumplan la norma vigente.

Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa de características (ubicada en la parte lateral derecha del equipo).

Si observa el cable de alimentación dañado, éste debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado y autorizado con el fin de evitar cualquier riesgo.

PRECAUCIONES

Antes de realizar funciones de limpieza o mantenimiento, el Inductor E-OX debe estar desconectada de la clavija de conexión a la pared y/o del interruptor del equipo.

Se recomienda evitar que los niños manipulen el Inductor E-OX, debiendo en todo caso ser supervisados por un adulto.

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños entre 3 años y 8 años, deben únicamente encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sea supervisado o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura. Asimismo, no deben enchufar, regular y/o limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión de un adulto.

El uso de este aparato no está destinado a personas con capacidades físicas o mentales reducidas, a menos que les hayan sido dadas instrucciones o una supervisión al respecto del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar quemaduras. Debe ponerse especial atención cuando estén presentes niños y personas vulnerables.

No se debe alimentar al aparato a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un programador, o conectarlo a un circuito que se encienda y apague regularmente a través de la compañía de distribución de energía eléctrica.

No manipule el equipo con las manos húmedas o mojadas.

No obstaculice la entrada y salida del aire, puede provocar una mala refrigeración del equipo.

El interruptor debe estar liberado en todo momento para poder acceder a él inmediatamente en caso necesario.

ADVERTENCIAS

Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el equipo y no colocar inmediatamente debajo de una toma de corriente.

No instalar en cuartos de baño u otras estancias húmedas.

Si observa cualquier funcionamiento anómalo en la electrónica de su Inductor, desenchúfelo o apáguelo en el interruptor del lado derecho durante un minuto y vuelva a encenderlo para que la electrónica haga un reseteo y vuelva a funcionar correctamente.

No opere con el dispositivo en caso de que note algún tipo de desgaste en algún componente o cable. Si eso ocurre, comuníquelo al servicio técnico.

1.2. PARTES DEL EQUIPO



1. Display
2. Cambio color luz
3. Frontal
4. Salida de aire
5. Soportes para colocación de sobremesa
6. Carcasa

1.3. DATOS TÉCNICOS



IMPORTANTE
Recomendamos **no** colocar flores naturales sobre el equipo u otros materiales que puedan contaminar la salida del aire con polen u otros compuestos.

Inductor Antiox E-OX

MEDIDAS Y PESOS

Descripción modelo:	Inductor Antiox E-OX
Dimensiones:	708 x 260 x 190 mm
Peso neto:	13,3 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de protección acorde a EN 606011-1 :	Clase I
Grado de protección IP	IP 21
Potencia máxima:	523 W
Modo de funcionamiento	Continuo
ACA (Acelerador Cambio Atmosférico)	300.000/cm ³
Luz verde	Relajante, calma
Luz roja	Extra colágeno
Mínimo consumo eléctrico	Menos de 2 € / mes con un uso 24/7

TENSIONES DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES

Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia	50 Hz

MATERIALES

Parte inferior	Acero de alta calidad
Parte superior	Acero de alta calidad

CONDICIONES AMBIENTALES DEL EQUIPO

Temp. Ambiente de funcionamiento	10 - 44 °C
Temp. Ambiente de almacenamiento / transporte:	0 - 35 °C
Humedad relativa del aire:	35 - 75 % sin condensación



IMPORTANTE
No modificar este equipo sin autorización del fabricante.

1.4. CONDICIONES AMBIENTALES DEL EQUIPO

Temp. Ambiente de funcionamiento:	10-40 °C
Temp. Ambiente de almacenamiento/transporte:	0-35 °C
Humedad relativa del aire:	35 – 75% sin condensación

1.5. SIMBOLOGÍA Y ETIQUETADO

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Marcado CE
	Fusible de protección
	Residuo equipo eléctrico y electrónico (WEEE)

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	Tierra de protección
	Revise las instrucciones de funcionamiento
	Fecha de fabricación
	Prohibido sentarse sobre el equipo

1.6. INSTALACIÓN DEL EQUIPO

El Inductor E-OX dispone de dos dos apoyos en la parte inferior que permiten ubicar cómodamente el dispositivo sobre un mueble o balda de superficie plana, sin necesidad de realizar instalación. Simplemente será necesario disponer de una toma de corriente a la que se conectará el dispositivo.




ALTERNATIVA FIJACIÓN A LA PARED



En el caso de que se desee fijar el Inductor a la pared, se puede solicitar un kit de montaje compuesto por tornillería (tacos y tornillos de 8mm). Para ello, siga los siguientes pasos:

- Atención: Los tacos suministrados dentro del kit de montaje no son válidos para paredes de yeso o pladur, para este tipo de paredes deben ser utilizados tacos específicos.
- Deben retirarse los tapones de obturación posteriores.



Fije el equipo a la pared según se indica en la figura.

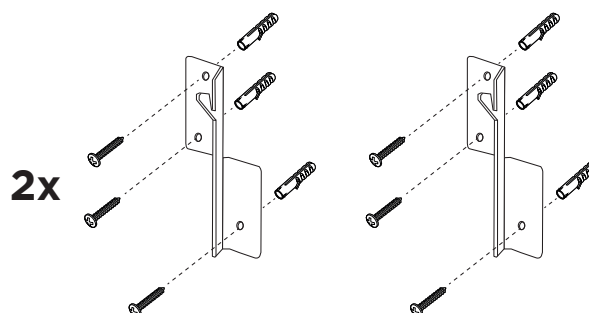

Medidas para fijar a la pared el Inductor:

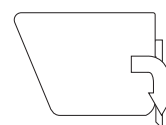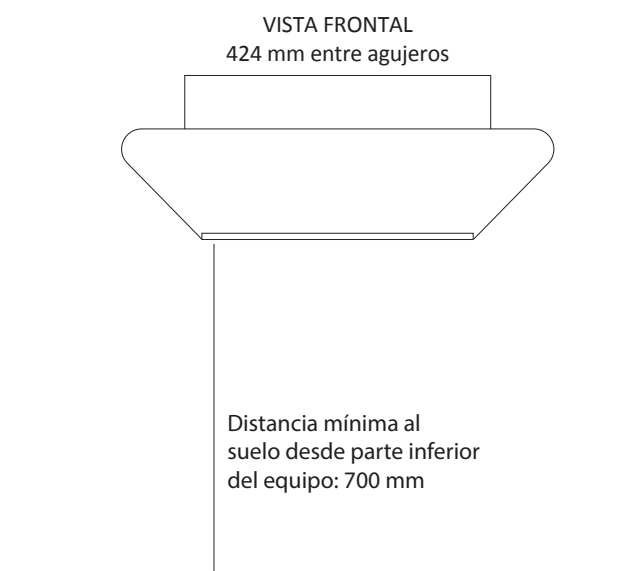

Orientar el equipo asegurando que siempre quede apoyado sobre la parte superior del soporte.



Desplazar hacia abajo, haciendo presión hasta encajar


2. FUNCIONAMIENTO DEL INDUCTOR REGENERATIVO

2.1. PUESTA EN MARCHA

- Conectar el Inductor E-OX a una toma de corriente con toma de tierra.



2.2. CONTROL REMOTO

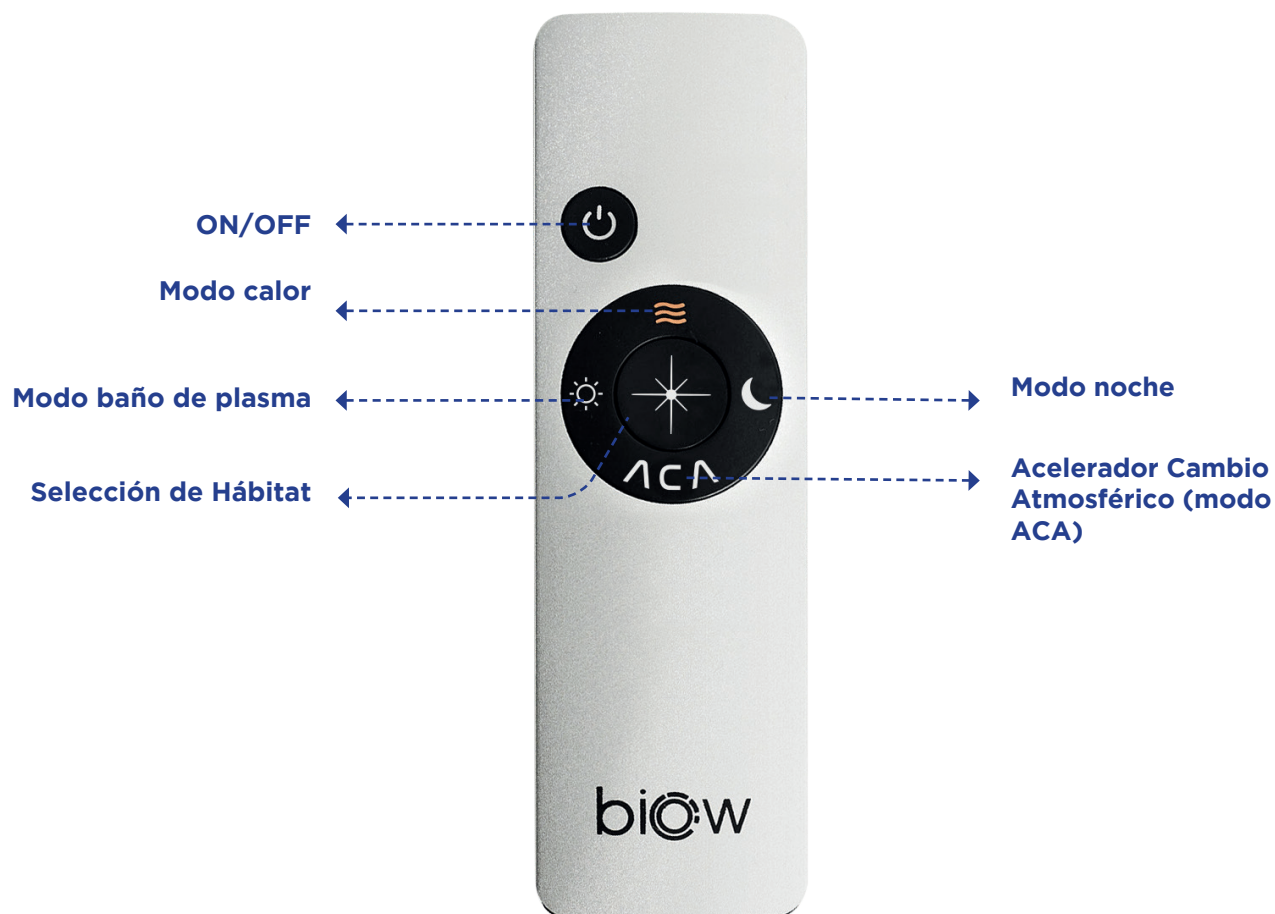

2.3. GUÍA RÁPIDA

- Colocar el equipo a una altura entre 80 y 120 cm.
- Orientar la salida de aire hacia las personas (en dormitorios orientar hacia el cabecero de la cama).
- A partir de este momento el equipo está preparado para funcionar de forma autónoma regulándose según múltiples parámetros que el inductor calibra cada segundo



2.4. PROGRAMACIÓN Y FUNCIONALIDADES

A continuación, se muestra un cuadro resumen del manejo y funcionalidades del equipo empleando el control remoto:

BOTÓN	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	ON / OFF	Pulsar para encendido / apagado del equipo. Pulsar 3 segundos: reseteo pack de mantenimiento.
	SELECCIÓN DE HÁBITAT	Pulsar para seleccionar su hábitat ideal. a. Hábitat 1 b. Hábitat 2 c. Hábitat 2 Waves d. Hábitat 3 Pulsar 3 segundos: cambio de visualización display tecnic/imágenes.
	BAÑO DE PLASMA	Modo baño de plasma: activa el inductor de plasma y la luz en el modo que esté. A los 45 minutos se apaga. V3 sin frío ni calor. V4 con frío o calor. Pulsar 3 segundos para conexión WiFi.
	ACELERADOR CAMBIO ATMOSFÉRICO (MODO ACA)	Activa el modo ACA. Pulsar 3 segundos: quitar indicador BA/cm ³
	MODO CALOR	Activa el modo calor . Pulsar 3 segundos: quitar BPR.
	MODO NOCHE	Modo noche: si se activa este modo, aparece la luna, y la pantalla se apaga si no hay luz en la estancia. Si hubiese luz, la pantalla seguiría igual (no atenuada), pero no se apagaría hasta que baje el nivel de luz en la estancia. Pulsar 3 segundos para apagar la pantalla (el equipo seguirá funcionando en el mismo modo de funcionamiento)

2.5. FUNCIONES ADICIONALES

A continuación, se muestra un cuadro resumen del manejo y funcionalidades del equipo empleando el control remoto, pulsando durante 3 segundos los botones indicados.

	Reseteo del icono de sustitución de pack de mantenimiento.
	Cambio de visualización display tecnic/imágenes.
	Conexión WiFi
	Quitar indicador BA/cm ³
	Visualización de la medición de nanopartículas o riesgo de contaminación en sangre BPR (Blood Pollution Risk)
	Apagado total de la iluminación del display para favorecer el descanso, bloqueando de esta manera la pantalla.

2.6. MODO DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el equipo orientado hacia la posición donde se encuentren las personas (en habitaciones, hacia el cabecero de la cama).
2. Para encender el equipo, conéctelo a un enchufe con toma de tierra.
3. La base de funcionamiento de Biow es la mitohormesis (activación mitocondrial), para ello el equipo funcionará de forma totalmente automática replicando los tres tipos de hábitats ricos en aniones que usted puede encontrar en la naturaleza. Con el botón central del equipo, usted podrá elegir entre dormir respirando el aire del campo, el del mar, o el de la montaña. También dispone de un modo “mar waves”, que emite los aniones en olas durante una hora para facilitar aún más la conciliación del sueño. En este funcionamiento, al cabo de una hora, continuará en modo mar. El equipo debe de funcionar las 24 horas seguidas para optimizar su rendimiento. No es mejor ni peor, un modo u otro, aconsejamos probar los tres hábitats y descubrir cual se adapta mejor a usted.
4. Pruebe el baño de plasma acercando los pies al dispositivo y pulsando el botón sol, aparecerá en la pantalla un temporizador de 45 minutos. Puede tomarlo en frío o calor, pulsando . El interruptor de selección de

luz se encuentra en el lateral derecho del equipo: rojo(630nm), verde (525 nm) o sin luz. La luz roja y verde solo funcionan con el Baño de Plasma activado.

Es aconsejable tomar el baño de plasma antes de dormir

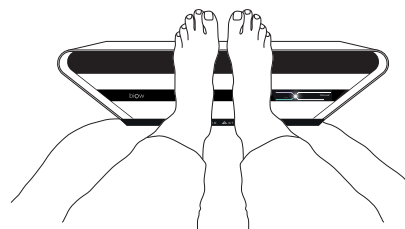


Imagen ilustrativa para aplicación de aniones en los pies

5. Pulsando el botón ACA, Acelerador Cambio Atmosférico aumentando la potencia de los modos campo, mar o montaña.
6. Si quiere que la pantalla no esté encendida durante la noche, pulse y automáticamente se apagará al atenuarse la luz de la estancia. El equipo seguirá funcionando en el hábitat elegido.

Desde este momento, el equipo está listo para trabajar automáticamente, regulándose según los requerimientos de la estancia, reduciendo el riesgo de polución en sangre (BPR) y potenciando la activación celular.

2.7. MODO NOCHE

El Inductor E-OX dispone de un sensor óptico que mide la cantidad de luz que hay a la sala en la que se encuentra el equipo. Cuando el Inductor trabaja en modo nocturno, tendrá un funcionamiento normal, pero la pantalla estará atenuada.



Si el aparato detecta una bajada en el nivel de luz de la habitación, tras 20 segundos, el display se apagará por completo, favoreciendo de esta manera el descanso.

Este modo de funcionamiento proporciona al usuario un ajuste de la luminosidad del equipo gracias a la atenuación del brillo de la pantalla, además del apagado posterior de la misma.


NOTA: Para iluminar la pantalla una vez se encuentre atenuada o apagada, basta con pulsar cualquiera de los botones del control remoto, y el equipo se iluminará mostrando los parámetros de la última programación seleccionada.

2.8. PANTALLA DISPLAY


MODOS NORMALES CON IMÁGENES

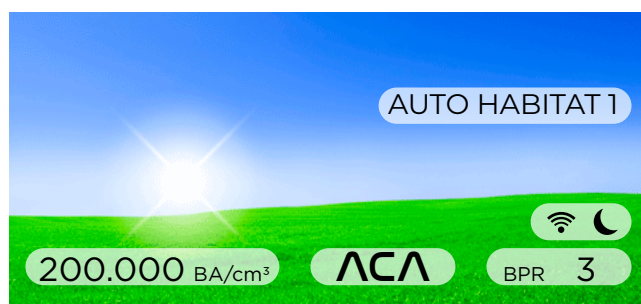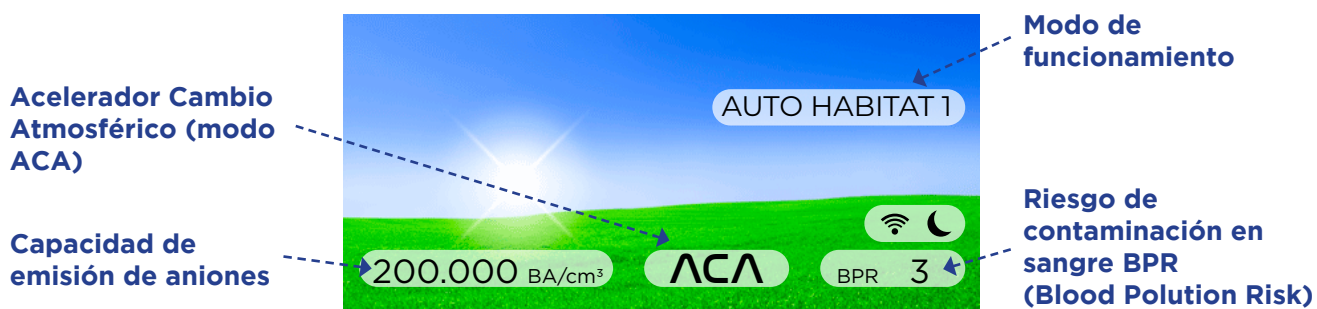


Hábitat campo con ACA activado

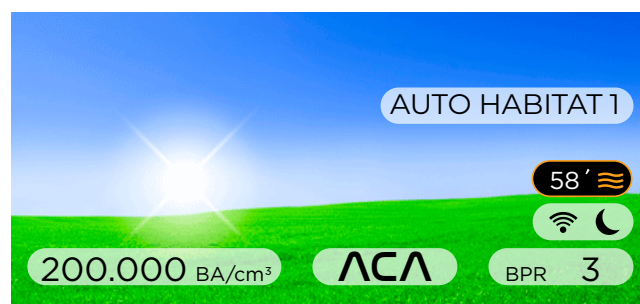


Hábitat campo con ACA activado modo calor

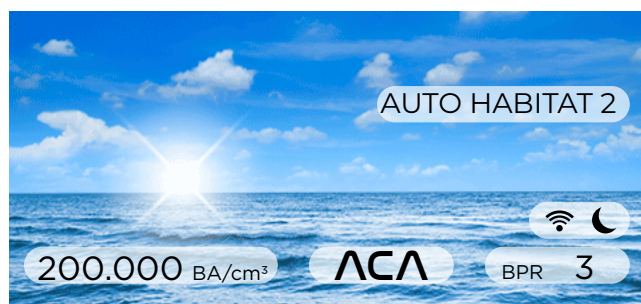


Hábitat mar con ACA activado

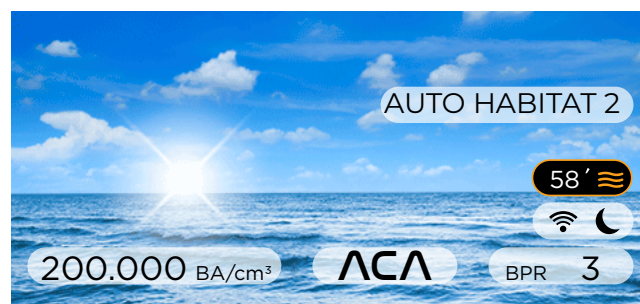

Hábitat mar con ACA activado modo calor

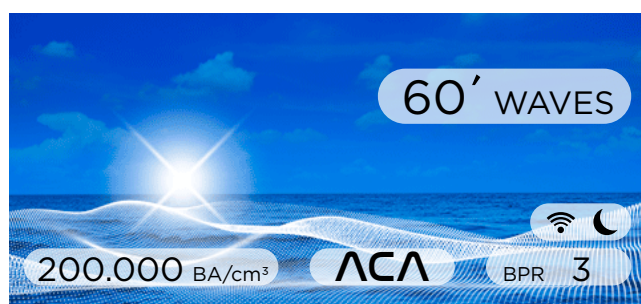

Modo mar waves con ACA activado

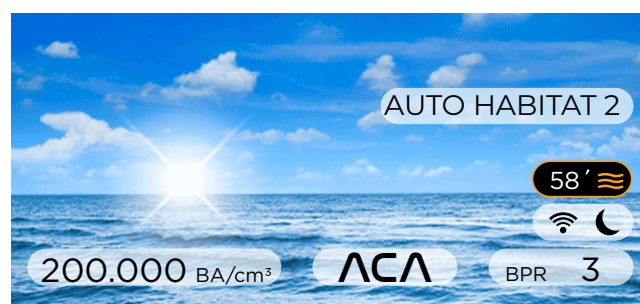

Modo mar waves con ACA activado modo calor



Hábitat montaña con ACA activado





Hábitat montaña con ACA activado modo calor


MODOS NORMALES DISPLAY TECNICO




Display técnico con ACA activado modo calor

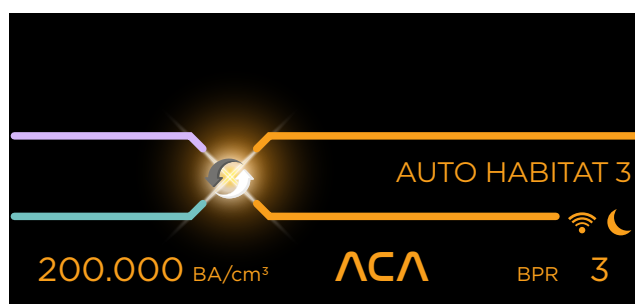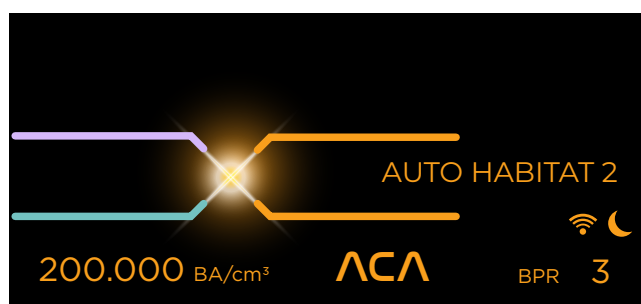

MODOS INTENSE PLASMA

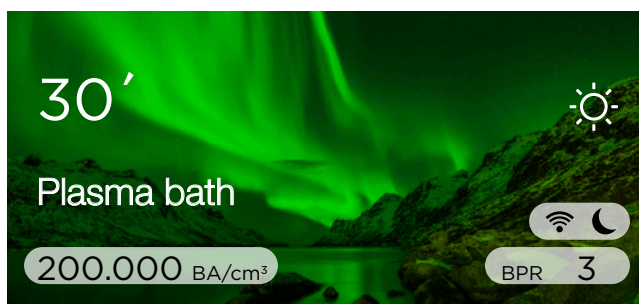

Plasma Bath

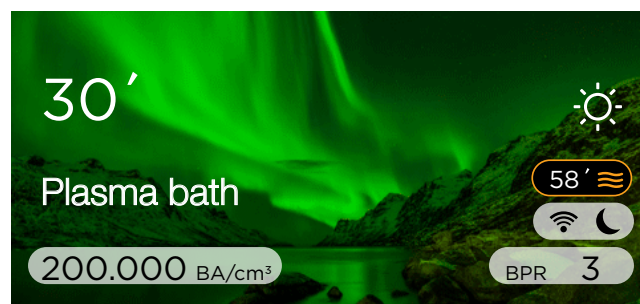

Plasma Bath modo calor



Plasma Bath con ACA activado



Plasma Bath con ACA activado modo calor

2.9. APAGADO SEGURO DEL EQUIPO

El equipo se puede apagar de modo seguro retirando la toma de corriente de la pared.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3.1. RECOMENDACIONES DE CORRECTA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



IMPORTANTE

Antes de cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento, debe comprobar que el equipo ha sido desconectado de la corriente.

- El equipo se puede limpiar superficialmente con un paño ligeramente humedecido o con cualquier producto de limpieza convencional.
- No utilizar productos abrasivos.



IMPORTANTE

Nunca introducir elementos metálicos dentro de las rejillas de salida del aire, puede causar electrocución.

- La correcta limpieza y mantenimiento del equipo prolongará su tiempo de vida útil.
- El fabricante recomienda encarecidamente seguir de forma meticulosa las indicaciones de este manual para conseguir maximizar los beneficios que le reportará el Inductor E-OX.
- Se recomienda realizar diariamente una inspección visual de la unidad, cableado y aire externos.
- Si observa deterioro, deformación o rotura de alguno de estos elementos, póngase en contacto con su comercial o con el Servicio Técnico de BLOW EXPOSOMICS S.L.U.
- Durante el periodo de garantía y para poder hacer uso de ella en caso de avería, sólo el Servicio Técnico de BLOW EXPOSOMICS S.L.U. está autorizado a realizar cualquier reparación o reemplazo de los elementos que componen el Inductor E-OX, a excepción del cambio del pack de mantenimiento.
- Para un correcto funcionamiento del equipo, ha de realizarse el mantenimiento de el Inductor E-OX siguiendo las indicaciones de esta guía.
- BLOW EXPOSOMICS S.L.U. no se responsabiliza de posibles fallos o daños causados por el Inductor E-OX si no se efectúa el mantenimiento descrito en este manual de usuario.



IMPORTANTE

La manipulación del equipo en mal estado puede poner en entredicho la seguridad del usuario.

3.2. SUSTITUCIÓN DEL PACK DE MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE CAMBIO DEL PACK DE MANTENIMIENTO

Es necesario realizar el cambio de pack de mantenimiento cada vez que aparezca el símbolo de cambio del pack.

CÓMO SABER CUÁNDO CAMBIAR EL PACK DE MANTENIMIENTO

El Inductor E-OX cuenta con un sensor o testigo de cambio del pack de mantenimiento, que contabiliza sus horas del uso y la polución ambiental y que se activará automáticamente cuando sea necesario, aconsejando el cambio del pack de mantenimiento.

El indicador de cambio del pack de mantenimiento se mostrará en la pantalla , aunque el Inductor E-OX continuará funcionando con normalidad.

El testigo del cambio del pack de mantenimiento se desactivará y volverá a avisar cuando sea necesario la sustitución del pack de mantenimiento.

Si una vez realizado dicho proceso observa un funcionamiento anormal en el equipo, puede deberse a que el pack de mantenimiento se encuentre mal colocado. Compruébelo y si es así cámbielo de posición, aunque no se haya iluminado el testigo de cambio de pack de mantenimiento.

- Puede adquirir un nuevo pack de mantenimiento llamando al teléfono 985 87 93 45.

CÓMO CAMBIAR EL PACK DE MANTENIMIENTO

Es un proceso muy sencillo, por lo que usted mismo podrá desmontar el pack de mantenimiento. Hay que extraer la bandeja inferior, permitiendo de esta manera el acceso al pack de mantenimiento, y extraerlo horizontalmente para su reposición.

- Extraiga el pack de mantenimiento de la carcasa.
- Coloque el nuevo pack de mantenimiento en la carcasa, e introdúzcala en el interior del equipo.
- Posicione correctamente la pieza frontal del equipo.
- Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para resetear el icono del cambio de pack de mantenimiento que se muestra en la pantalla.



IMPORTANTE

BIOW EXPOSOMICS, S.L.U. únicamente garantiza la efectividad del equipo Inductor E-OX empleando el pack de mantenimiento suministrado por el fabricante.

3.3. MANTENIMIENTO

Cada 3 meses es necesario realizar un mantenimiento sencillo.

Con un aspirador deberá aspirarse la zona de absorción situada en la parte inferior del equipo **1**, la zona frontal de emisión de energía **2** y el lector BPR ubicado en la parte trasera **3**.

Parte inferior



Frontal



Trasera



4. SERVICIO POSTVENTA

4.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier consulta técnica, póngase en contacto con el SERVICIO OFICIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA BIOW:

E-mail: sat@biow.es.

Indicar en el asunto el número de serie del equipo. Dicho número se puede encontrar en la parte lateral derecha del equipo en una pegatina plateada y sigue la forma PT y diez números (PTXXXXXXXXXX).

BIOW EXPOSOMICS S.L.U.
Ctra. AS-266 km. 7 - Pruvia
33192 Llanera (Asturias)
Teléf.. 985 87 93 45
Email: info@biow.es
www.biow.es

4.2. RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Puede adquirirlos a través de su comercial o llamando al Servicio de Atención al Cliente:
Teléfono: +34 985 87 93 45



ATENCIÓN

BIOW EXPOSOMICS, S.L.U. no se hace responsable de los equipos reparados por un servicio técnico no oficial.



Pack de mantenimiento



Soporte con ruedas



Mando a distancia

4.3. GARANTÍA

- BLOW EXPOSOMICS S.L.U. garantiza que el producto en el momento de su compra original está libre de defectos en los materiales y mano de obra (garantía limitada). BLOW EXPOSOMICS S.L.U. ofrece sobre sus equipos una garantía comercial y voluntaria, cuyas condiciones son análogas a las de la garantía legal, por la que BLOW EXPOSOMICS S.L.U. responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación.
- BLOW EXPOSOMICS S.L.U. asumirá la carga de la prueba de las faltas de conformidad que se manifiesten dentro de los plazos legales vigentes en el momento de la venta del equipo. Si la falta de conformidad se manifiesta transcurrido ese plazo deberá probar el usuario que la falta de conformidad ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no conformidad de origen, de fabricación. El usuario deberá informar a BLOW EXPOSOMICS S.L.U. de la falta de conformidad del bien en un plazo inferior a DOS MESES desde que tuvo conocimiento.
- Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es necesario acreditar detalladamente: la fecha de compra del aparato ya que el periodo de validez de la garantía se inicia con la factura de compra del aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan presentarse una vez transcurridos treinta y seis meses contados a partir de la fecha de fabricación del mismo.
- Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación por nuestro servicio técnico oficial o en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. O a la sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte anti económica. No incluye ningún otro tipo de gasto como instalación, montaje, desmontaje o transporte.
- Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito diferente a la indicada en este manual; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y por otras causas ajenas al fabricante que afecten al producto después de su entrega.



- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación, como por ejemplo en el caso de ubicaciones ocultas, en alturas, falsos techos no practicables o situaciones análogas. Tampoco incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos constructivos u otros para el acceso al equipo o la instalación.
- Ningún equipo será devuelto a BLOW EXPOSOMICS S.L.U. sin una AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA codificada, es decir, oficial. BLOW EXPOSOMICS S.L.U. no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA, antes mencionada.
- BLOW EXPOSOMICS S.L.U. y/o sus servicios técnicos se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes dañados o el reemplazo completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de la garantía.
- Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes, las manipulaciones efectuadas por personal no autorizado anularán las prescripciones de esta garantía. En caso de que proceda la sustitución, deberá acudir al centro vendedor que será el encargado de recibir los equipos.
- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: BLOW EXPOSOMICS S.L.U. como fabricante no se responsabiliza de los daños materiales ni personales que directa o indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación técnica necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de esta garantía.
- Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada o modificada en ningún sitio sin consentimiento expreso de BLOW EXPOSOMICS S.L.U.

5. RECICLAJE



El Inductor E-OX ha sido diseñado para cuidar y proteger durante muchos años, y por ello se han utilizado materiales naturales inalterables de máxima calidad, 100% reciclables.

Este símbolo significa que, dentro de la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida.

Esta indicación es válida para el dispositivo, así como para cualquier equipamiento marcado con este símbolo.

Al desechar estos aparatos correctamente usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría producirse por un manejo inapropiado de los residuos.

Los residuos los podrá depositar en los puntos limpios habilitados para tal efecto en su localidad, o bien entregárselos al representante de la marca en su zona.

BIOW EXPOSOMICS S.L.U. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas por motivos de fabricación, en cuanto a diseño, medidas, referencias y características técnicas incluidas en este manual.

BIOW EXPOSOMICS S.L.U. es el legítimo propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial inherentes a la marca BIOW, que incluyen derechos de imagen, fotografías, marcas, modelos, diseños y patentes, así como el contenido íntegro de su página web y catálogos, estando protegidos todos estos derechos por las leyes y tratados nacionales e internacionales en materia de derechos de autor, propiedad intelectual e industrial.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de fotografías, catálogos, diseños, marcas y contenido de la web, por cualquier medio o procedimiento, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito de BIOW EXPOSOMICS S.L.U. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida según lo establecido por las legislaciones de Propiedad Industrial e Intelectual.



DECLARACION DE CONFORMIDAD DE MARCADO CE CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY

El que suscribe:

We, the undersigned:

BIOW EXPOSOMICS, S.L.U.

CIF B-33998980

C/ Michel Faraday 75, Naves 9 y 10

33211 — Gijón

Asturias — España

Declara, bajo su responsabilidad, que el producto:

We declare, under our responsibility, that the product:

MODELO/MODEL	POTENCIA/POWER	DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA
BIOW ANTIOX PRO	523 W	230V/50Hz IP 21
BIOW ANTIOX CLINIC	523 W	
BIOW E-OX	523 W	

Ha sido fabricado conforme a las especificaciones técnicas del producto y cumple todas las normas vigentes, en particular:
It has been manufactured according to the technical specifications of the product and it conforms in all respect to the relevant standards and regulations in force and especially to:

Seguridad: IEC60335-2-65:2002, COR1:2004, AMD1:2008

Safety: IEC60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016, A15:2022

CEM: CISPR14-1:2020

EMC: CISPR14-2:2020

IEC61000-3-2:2018, AMD1:2020

IEC61000-3-3:2013, AMD1:2017

El producto aquí citado se haya en conformidad con la directiva 2014/53/UE, la directiva 2011/65/UE (ROHS), la directiva 1907/2006/EC (REACH), la directiva 2012/19/EU, y lleva el marcado CE.

The product mentioned here complies with the requirements of the directive 2014/53/UE, the directive 2011/65/UE (ROHS), the directive 1907/2006/EC (REACH), the directive 2012/19/EU, and it carries the CE mark.

Hecho en Gijón—Asturias (España), a 19 de julio de 2023.

Done in Gijón-Asturias (Spain), July 19th, 2023.

Javier Álvarez,
Ingeniero de producto
Product Engineer

biow
BIOW EXPOSOMICS S.L.U.
Pol. Rocas o Michel Faraday 75 Naves 9 y 10
33211 Gijón (Asturias) CIF B33998980
Telf 985 87 93 45 info@biow.es



BIOW EXPOSOMICS S.L.U.
Ctra. AS-266 km. 7 - Pruvia
33192 Llanera (Asturias), ESPAÑA
Telf. 985 87 93 45
Email: info@biow.es

 www.biow.es  [biow_oficial](https://www.instagram.com/biow_oficial)  [biow_oficial](https://www.youtube.com/biow_oficial)  [biow_oficial](https://www.facebook.com/biow_oficial)

Ref.: CO11000012 Rev. 0 30/10/24